

# User Manual

EC-HA22S

吸塵器 使用說明書



吸塵器 EC-HA22S

機號

聲寶產品保證書



保證書印製於說明書最後頁  
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

姓名	出生日期		年		月	日	地址	電話
住址	電子信箱		年		月	日	電話	地址
男		女		年		月	日	電話
男		女		年		月	日	電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡 (以家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯機妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。




※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

- ※注意事項
- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
  - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
  - 本產品售後服務委託誠實公司
  - 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
  - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障係起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶、天線...等)

聲寶股份有限公司 • 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)

聲寶國際

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	600W	吸入功率	220W
外型尺寸	W296×D145×H215(mm)			機體淨重	1.5Kg

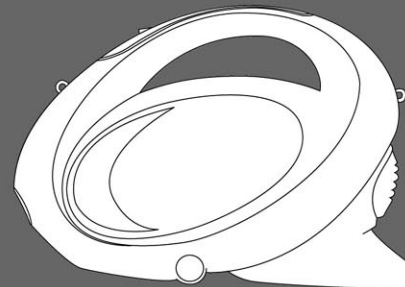


## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 使用方法
- 5 各部件安裝
- 9 清潔與保護
- 10 本機特點
- 11 緊急處理方法
- 12 關於售後服務

## 各部名稱

- |           |          |
|-----------|----------|
| 1 灰塵過濾器   | 17 電源開關  |
| 2 小毛刷     | 18 電源線   |
| 3 集塵蓋     | 19 集塵箱   |
| 4 扁吸嘴     | 20 集塵蓋開關 |
| 5 後蓋      | 21 吸氣口   |
| 6 背帶固定孔   | 22 背帶    |
| 7 軟管      |          |
| 8 連接管     |          |
| 9 大吹氣頭    |          |
| 10 中吹氣頭   |          |
| 11 小吹氣頭   |          |
| 12 地毯刷    |          |
| 13 計算機清潔刷 |          |
| 14 軟管手柄   |          |
| 15 吸氣連接頭  |          |
| 16 吹氣連接頭  |          |

附屬品 • 使用說明書 1本 • 保證書 1份

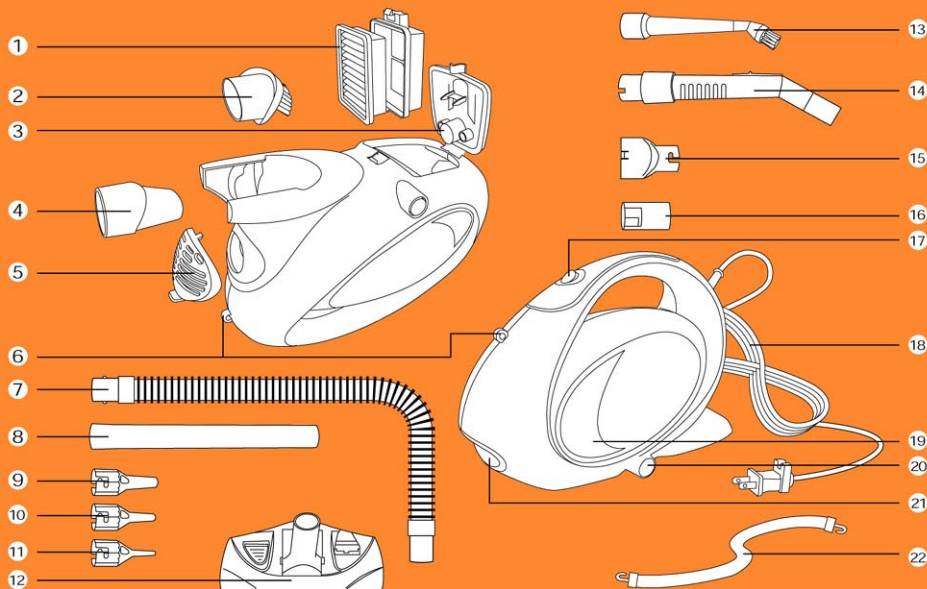

## 安全注意事項

- 使用前先檢查吸塵器本身，電源線與插頭是否完整而無破裂或異常情況，並確認電壓是否符合(台灣地區為110V)。
- 每次使用完畢後，應馬上把電源關閉，並且拔出插頭。清洗或置換任何零件或配件之前，也應先把電源插頭拔出。
- 請勿用潮濕的手拔除或插入插頭。拔插頭時請抓住插頭兩側拔出插頭，請勿拉扯電源線。
- 本吸塵器僅供家庭使用，請勿用於商業或其他用途清掃。
- 請勿將吸塵器浸入水裡或其他液體內或靠近火源及其他高溫場所。
- 請勿讓兒童靠近或使用本產品。
- 請勿用吸塵器吸水泥，石膏粉等微小顆粒，容易引起堵塞，導致馬達故障。
- 勿強行彎曲，踩踏或拉曳軟管，以免軟管破裂。當軟管破裂，損壞時請勿繼續使用。
- 請勿在同一條電源線上使用其他高功率之電器，以免跳電。
- 使用時，請注意不要使吸入口堵塞，容易導致機器故障。
- 使用時，勿將吸塵器置於高處，以免自高處掉落損毀。



## 安全注意事項


- 在樓梯使用時，請更加注意。
- 在裝接或拆除吸塵器軟管之前，應先把電源關上，拔離插頭。
- 在拔離插頭之前，請先關上開關。

### 注意事項(後吹及充氣吹風功能)

- 當每次使用後吹式功能的時候，請戴上保護眼鏡；因本機的後吹與充氣功能可能會讓外物吹進眼睛裡，請小心使用。
- 使用充氣吹風配件的時候，配件套表面會變熱，請小心使用。
- 當使用後吹式充氣功能吹風的時候，請不要離開本機。


### 重要事項：

- 本機有安裝恆溫器，當本機過熱時，恆溫器會自動斷電；若發生這種情況時，請關掉開關；讓本機變涼之後，檢查或清潔過濾系統，如要重新啟動，請按下ON按鈕。
- 清洗過濾網會提高吸塵效率；將過濾網放入本機時，請確認過濾網是乾燥的狀態。

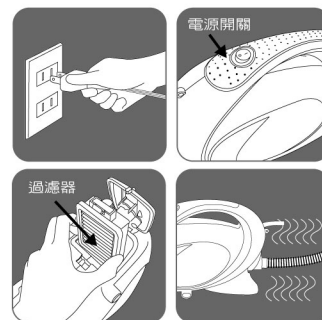

## 使用方法

- 按下集塵開關，打開集塵蓋，檢查過濾器是否安裝確實，若無過濾器請勿使用。
- 蓋上集塵蓋，接上電源，按下開關即可開始吸塵。
- 本機配有多種配件可搭配使用。
- 本機除具有吸塵功能外，還具備後吹式功能(請參考配件使用方式)。

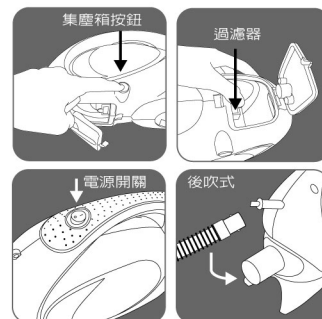

## 配件使用方式

### 小毛刷和扁吸嘴

- 兩個配件保存在本機底部：小毛刷和扁吸嘴（請參考圖示）。
- 插入配件到吸塵器（請參考圖示）。

### 如何連接吹氣連接頭和吸氣連接頭


- 使用本機之前，請注意如何使用“吹氣連接頭”和“吸器連接頭”。
- 當使用吸塵器在清潔時，請注意“吸器連接頭”和“吸器連接頭”和機體相接的方向。



## 配件使用方式

### 吸塵用配件

- 所提供的配件可以使用在多種不同的狀況（請參考圖示）。

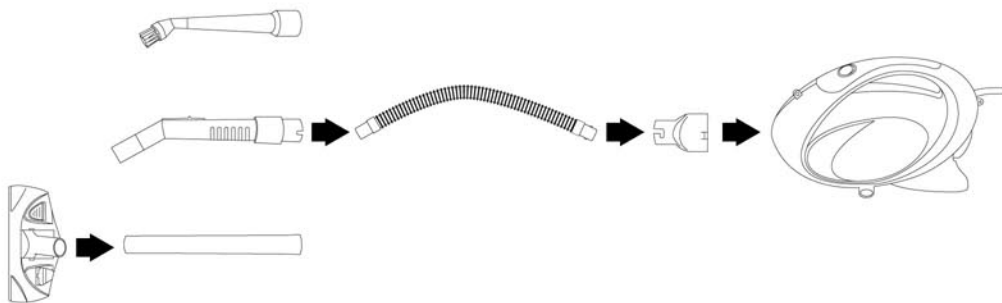


## 配件使用方式

### 吹氣使用配件

- 所提供的配件可以使用在多種不同的狀況(請參考圖示)。
- 使用軟管時，請順著軟管較窄的一端插入吸孔，然後再把所選用的刷子銜接在軟管的另一端即可把吸氣(吹風)配件插入吹氣連接頭，可產生不同的吸氣功能。

注意: 使用時確認配件已完全的連上，當使用“吹氣”連接頭配件部分的時候，請抓住軟管，務必緊緊提握。

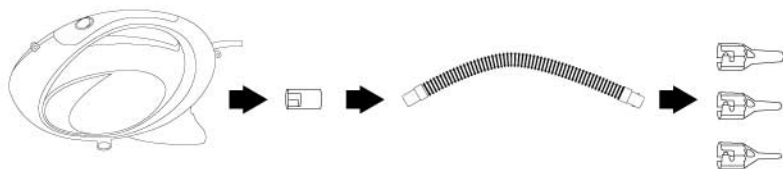

## 配件使用方式

- 吸氣(吹風): 要插入吹風配件時，請打開後蓋，將吸氣配件插入吹氣連接頭上。

### 地毯刷

- 所提供之配件可以使用在多種不同的情況。
- 地毯刷有2種使用方式:

A: 地板或墊子

b: 平面地板上

注意: 使用時，請確認配件已完整的接連上吸塵器本體。





### 清潔集塵箱

- 當集塵箱已滿或灰塵過濾器堵塞的時候，請先將電源關掉。
- 按下集塵箱開關，打開集塵蓋，即可將灰塵傾倒在垃圾桶內。
- 將集塵箱內清除乾淨後，即可關上集塵蓋繼續使用。

### 清潔過濾器

- 按下集塵箱開關，打開集塵蓋，按下過濾器之卡榫，即可取下過濾器。
- 過濾器可直接用清水沖洗，清洗完畢後請放置在陰涼處風乾。
- 將乾燥之過濾器裝回集塵箱內，過濾器裝置回定點時會發出“喀嚓”的聲響。
- 再使用吸塵器時，請確定已安裝灰塵過濾器。

### 電源線收存方式

- 彎曲電源線時，先拔掉插頭。
- 集塵蓋上有活動旋柄，向外旋轉突出，可以提供電源線纏繞。



## 本機特點

- 本機體為前吸後吹式吸塵器，前端為吸塵吸口，後端為獨特設計出風裝置，可將細縫內灰塵吹出。
- 後方吹風式吸塵器之優點為，所排放出的空氣不會吹到身體妨害健康，也不會堵住機體出風口，有助於機體散熱並提高吸塵效率近50% (這是有別於一般業界產品之最大改良)。
- 專利設計集塵箱，不用集塵袋，免除更換集塵袋的困擾；彈跳式集塵開關，輕輕一按，就可輕鬆除塵，減少灰塵飛揚，降低二次公害。
- 仿生物造型，流線設計，美觀小巧。
- 多重過濾裝置，將灰塵徹底吸淨。
- 多重配置，一機多用。本機配有多種刷頭、背帶(使用軟管吸塵時可以背在身上使用)，不但能吸沙發、窗簾、還可以吸天花板、電腦鍵盤、床面以及各種家用電器表面的灰塵。
- 採用背帶設計，可將吸塵器側背於肩膀上使用，降低吸塵時手部之負擔，讓吸塵操作倍感輕鬆。



- 發生異常時(如有燒焦味等)請先立即停止運轉中的吸塵器並拔掉電源插頭。  
若異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 如有問題，請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近與經銷商洽詢。



### 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
  - 是否停電?
  - 插頭是否插好?

送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。  
絕對不要自行拆開外殼進行修理。